

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN VESTIER Y CLOSET

Esta es la información que debes leer para la correcta Instalación de tu vestier y/o closet. Recuerda siempre contratar con personal calificado y experto para estos procedimientos.

• HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA LA INSTALACIÓN:

- Nivel de gota fija.
- Escuadra metálica.
- Cinta métrica.
- Martillo.
- Taladro percutor. (Se utiliza para el anclaje a muro del módulo a instalar).
- Taladro inalámbrico. (Se utiliza para el anclaje a muro del módulo a instalar).
- Prensa de sujeción o de tornillo. (Se utiliza para el anclaje a muro del módulo a instalar).
- Alicata.
- Segueta o caladora. (En el caso que sea necesario realizar cortes).
- Juego destornilladores punta de pala o estrella.
- Brocas tungsten para muro.
- Brocas para madera. (Perforaciones para sujeción de módulos).
- Juego de copa sierra.
- Sierra eléctrica radial. (Se utiliza para realizar cortes con precisión en el caso de modificación de módulos).
- Extensión.

• ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL:

Es importante antes de iniciar cualquier instalación, diligenciar los formatos de trabajo seguro, inspección de todos los elementos de protección personal y garantizar su buen uso **«Recuerde que el autocuidado nos garantiza trabajos más seguros y de calidad»**

- Guantes.
- Protector visual o gafas de seguridad.
- Tapa oídos.
- Tapa bocas.
- Botas de seguridad.
- Casco.






• VERIFICAR MATERIALES Y MERCANCÍAS:

Una vez se encuentre los módulos de cocina en obra, se procede a realizar un chequeo de cantidades según remisión y planos de instalación para identificar que se encuentra completos tanto módulos, accesorios como material de instalación, también se debe verificar el estado en que los módulos llegan a obra

• VERIFICAR SITIO DE TRABAJO:

- Una vez realizada la visita de verificación a obra, procedemos a cotejar la información del plano y el espacio en el cual se realizará la instalación.
- Procedemos a verificar las medidas de vanos tanto de ancho como de altura, se verifica con herramientas de nivel las superficies de pisos donde soportaran los módulos y confirmar si están a nivel. (esta misma medición se realiza para muros).
- Verificar que su nivel este de acuerdo al eje vertical correctamente, para esquinas se verifica que se encuentren a escuadra en Angulo de 90° donde se unen los muros
- Cotejar si las instalaciones hidráulicas, gas y eléctricas estén según lo establecido en planos, ya que esta información es suministrada por la obra, en caso tal que los puntos de instalaciones hidráulicas, gas y eléctricas no se encuentren correctamente se debe informar a la obra para su posible corrección
- Este procedimiento se debe realizar tanto para la instalación de cocinas muebles de baño closet y vestier, en el caso de puertas principales y de paso se verifica el vano de instalación y espesor de muros

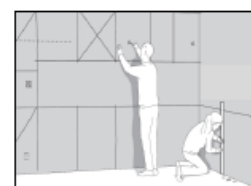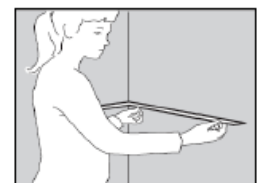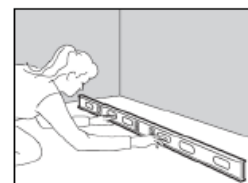

• **PROCESO DE INSTALACIÓN:**

- Antes de iniciar cualquier actividad se debe verificar el área de trabajo, medidas de vanos, nivelación de superficies y acabados tanto de techo como de pintura
- Revisar piezas de instalación y armar módulos para instalación tanto de closet como de vestier
- Instalar la base que soportara los módulos a instalar
- Para la instalación de módulos se recomienda verificar perforaciones y realizar armado de laterales, piso, techo y espaldar para dar rigidez al módulo
- Ubicar medidas de divisiones y cajonería que indique el plano según el módulo este procedimiento se realiza para cada módulo según lo dicte el plano)
- Armado e instalación de divisiones y herrajería para cajones
- Una vez armado el módulo se procede a ubicarlo en la zona donde indique el plano se debe realizar la instalación partiendo de las esquinas y siguiendo con módulos que se ubiquen en ambos costados siguientes)
- Verificar las dilataciones, si el vano presenta diferencia de medidas según plano se debe acondicionar manteniendo las proporciones
- Verificar nivel de módulos antes de realizar cualquier anclaje
- Una vez los módulos estén presentados y ubicados sobre la base se debe realizar el anclaje del módulo esquinero a muro con chazo garantizar el ajuste.
- Una vez anclados los módulos de closet o vestier, se procede a instalar cajones, zapateras, puertas, soportes para bolillos corbateros etc tener en cuenta las medidas de instalación de soportes de bolillos)
- La instalación entre módulos se realiza con tornillo de sujeción el cual debe mantener las proporciones y distancias tanto en el frente como en la parte trasera
- Instalar cenefa (Si aplica)
- Por último, se realiza limpieza, maquillaje e instalación de tapa tornillos
- Verificar con planos el armado y posición de módulo y puertas para entrega se debe verificar que las partes de los módulos no se encuentre golpeado, rayado ni con partes astilladas

